Bedienungsanleitung

BeoVision 1 LS – Grenzenlose Unterhaltung

Das BeoVision 1 LS ist ein Fernsehgerät für das BeoLink System.

Mit dem BeoLink System können Sie alle Programmquellen in Ihr Hauptraum-System einspeisen und in einem Link-Raum ansehen bzw. anhören.

Der Hauptraum ist der Raum mit Ihrem Haupt-Audio- und/oder Videosystem. Im Link-Raum befindet sich Ihr BeoVision 1 LS.

Das BeoVision 1 LS ermöglicht es Ihnen, im Link-Raum neben den Fernsehprogrammen auch beliebige Musikquellen von Ihrem Hauptraum-Audiosystem zu empfangen sowie alle Programmquellen Ihres Haupt-Videosystems, Videorecorders, Satellitenempfängers oder eines anderen Bang & Olufsen Audio-/Videosystems anzusehen.

Sie können das Fernsehgerät auf verschiedenen Standfüßen in den Räumen Ihrer Wahl aufbauen, in der Küche an der Wand montieren oder auf einem Standfuß mit Motorantrieb in Ihr Schlaf- oder Arbeitszimmer stellen.

Wie und wo auch immer – Sie benutzen Ihre Beo4 Fernbedienung wie bei Ihrem Haupt-Audio-/Videosystem.

Inhalt der Bedienungsanleitung

Schlüssel zu dieser Bedienungsanleitung

Dieser Schlüssel zeigt Ihnen, wie eine Taste, Quelle oder Statusanzeige in einer Anleitung aussieht.

TV
VTAPE
GO
Tasten der Beo4

SPEAKER
FORMAT
Anzeigen der Beo4

TV 12
FORMAT
Anzeige des BeoVision 1 LS

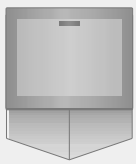

Grundlagen der Bedienung

6 Einschalten Ihres Systems
7 Benutzen der Menüs
7 Die Teletext-Menüzeile

Beim Fernsehen

8 Umschalten zwischen Programmen
8 Ansehen der Programmliste
9 Klang einstellen oder stumm schalten
9 Drehen des Fernsehgeräts nach links oder rechts

Aufrufen von Teletextinformationen

11 Benutzen der Teletextfunktionen

Teletext MEMO-Seiten

12 Anlegen von MEMO-Seiten
12 Anzeigen von MEMO-Seiten
13 Automatisches Anzeigen von Untertiteln

Einschalten von Hauptraum-Programmen

14 Hauptraum-Programme
14 Umschalten von Mono auf Stereo

Ein-/Ausschalten eines Timers

15 Einbeziehen des BeoVision 1 LS in eine Timerprogrammierung

Aufstellen Ihres BeoVision 1 LS

16 Umgang mit dem Fernsehgerät

Anschlussfeld auf der Rückseite

17 Beschreibung der Anschlüsse

Anschlüsse und Optionseinstellung

18 BeoLink-Anschluss
18 Antennenanschluss
18 Netzanschluss
19 Programmieren von Optionen – Einstellen des BeoVision 1 LS auf die richtige Option

Erstes Einstellen am BeoVision 1 LS

20 Wählen der Menüsprache
20 Speichern aller Programme und Einstellungen
21 Registrieren externer Geräte vor der automatischen Sendereinstellung
21 Einstellen der Link-Frequenz

Registrieren externer Geräte

22 Dauernd angeschlossene Geräte

Bearbeiten eingestellter TV-Programme

24 Verschieben eingestellter Programme
25 Benennen eingestellter Programme
26 Löschen eingestellter Programme
27 Bearbeiten eingestellter Programme – Manuelle Sendereinstellung

Einstellen aller Programme oder Hinzufügen eines neuen Programms

28 Neu einstellen mit auto tuning
29 Neues Programm einstellen – Sendereinstellung aktualisieren

Bild und Klang ändern

30 Ändern des Bildformats
30 Ändern der Klangwiedergabe

Einstellen der Geräteposition

31 Voreinstellen einer Position

Wenn Sie einen Videorecorder vom Typ BeoCord V 8000 haben

32 Abspielen und Durchsuchen einer Videocassette
32 Aufnahmemenü

Ein-/Ausschalten von programmiertem Abspielen

33 Einrichten des BeoVision 1 LS für programmiertes Abspielen

Direktbedienung und Anschlussfeld

34 Anschließen eines Kopfhörers
34 Anschließen eines CamCorders

Gerätepflege

35 Reinigen des BeoVision 1 LS

Grundlagen der Bedienung

Ihr BeoVision 1 LS bereichert Ihr Bang & Olufsen Hauptraum-System um eine zusätzliche Dimension:

– Auf Ihrem Fernsehgerät können Sie jedes beliebige Programm von Ihrem Hauptraum-System sehen
– Über die Lautsprecher Ihres Fernsehgeräts können Sie jedes beliebige Audioprogramm Ihres Hauptraum-Systems hören
– Sie können täglich wiederkehrende Funktionen Ihres Hauptraum-Systems aus dem Raum programmieren, in dem sich Ihr BeoVision 1 LS befindet
– Und Sie können Ihren BeoVision 1 LS auch als vollkommen eigenständiges Gerät benutzen

Alles was Sie brauchen ist die Beo4 Fernbedienung für das Fernsehgerät. Dann können Sie Ihr Hauptraum-System auch in Ihrem Link-Raum nutzen*. Das Fernsehgerät empfängt die Befehle, die Sie mit Ihrer Fernbedienung geben, und leitet sie – über Ihre BeoLink Installation – zu Ihrem Bang & Olufsen Hauptsystem weiter.

*HINWEIS: Ihr Bang & Olufsen Audio-, Video- oder AV-Hauptsystem und Ihr BeoVision 1 LS müssen über eine BeoLink-Installation verbunden sein.

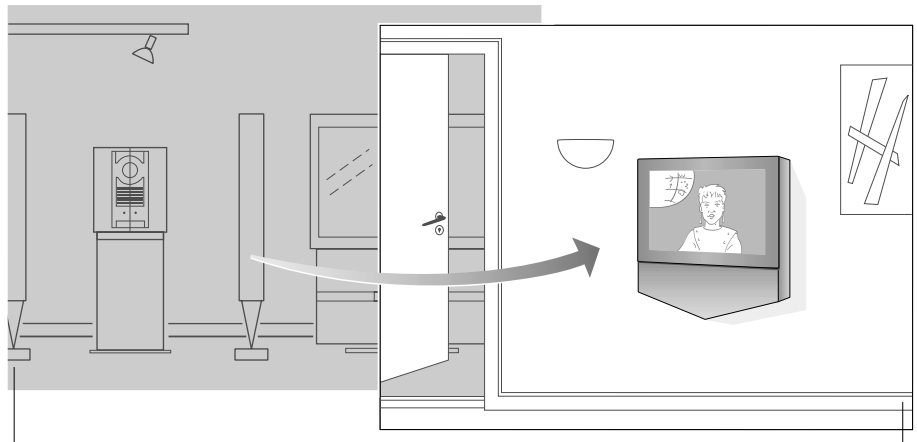

Hauptraum… *Die Programmquellen in Ihrem Hauptraum werden in Ihren Link-Raum 'übertragen'. Jede Programmquelle kann jederzeit in jedem beliebigen Raum benutzt werden.*

Link-Raum… *Sie können Ihr BeoVision 1 LS wie gewohnt mit der Beo4 Fernbedienung bedienen. Ihr BeoVision 1 LS stellt aber auch Ihre Verbindung zum Hauptraum-System dar.*

Mit den Programmtasten der Beo4 Fernbedienung haben Sie Zugriff auf alle verfügbaren Programmquellen Ihres BeoLink Systems – unabhängig von ihrem Standort.

TV	Einschalten des Fernsehgeräts
SAT	Einschalten des Satellitenempfängers
DVD	Einschalten des DVD-Spielers
V TAPE	Start des Videorecorders
RADIO	Einschalten des Radios
CD	Einschalten des CD-Spielers
A TAPE	Einschalten des Tonbandgeräts
•	Ausschalten Ihres BeoVision 1 LS. Zum Ausschalten Ihres Hauptraum-Systems länger als zwei Sekunden drücken

Benutzen der Menüs

Die Bildschirmmenüs Ihres BeoVision 1 LS bieten Ihnen mehrere Optionen. Wenn Sie das Menüsystem öffnen, steht Ihnen zuerst das TV SETUP Menü zur Verfügung.

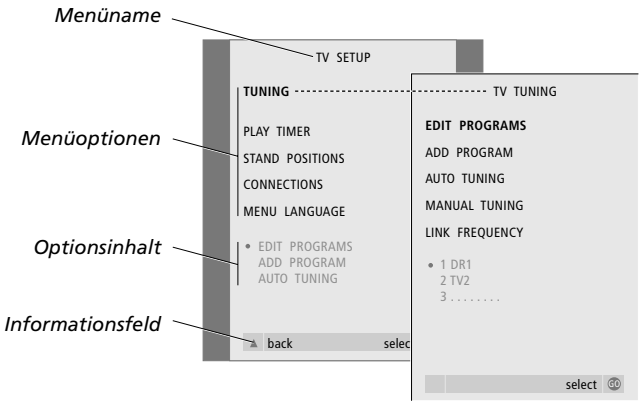

Drücken Sie MENU, um das TV SETUP Menü zu öffnen	**MENU**
Drücken Sie ▲ und ▼, um zwischen den verschiedenen Menüoptionen zu wählen	▲ ▼
Mit GO rufen Sie ein Menü auf oder speichern Ihre Einstellung	**GO**
Mit EXIT verlassen Sie das Menüsystem	**EXIT**

Die Teletext-Menüzeile

Wenn Sie Teletext benutzen, bietet Ihnen die Menüzeile am oberen Bildschirmrand verschiedene Möglichkeiten innerhalb von Teletext.

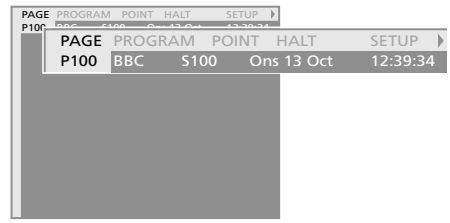

TEXT	TEXT öffnet Teletext
◀◀ ▶▶	Drücken Sie ◀◀ und ▶▶, um eine Auswahl aus der Menüzeile am oberen Bildschirmrand zu treffen
▲ ▼	Drücken Sie ▲ und ▼, um die Funktionen innerhalb jeder Option anzusehen
GO	Mit GO rufen Sie eine Seite oder Funktion auf
EXIT	Mit EXIT verlassen Sie Teletext

Hinweis: Weitere Informationen zu Teletext finden Sie auf Seite 11.

Beim Fernsehen…

Sie können ein in Ihrem BeoVision 1 LS gespeichertes Fernsehprogramm auf drei Arten einstellen…

– indem Sie die vollständige Liste der gespeicherten Programme durchgehen

oder

– indem Sie mit den Zahlentasten die Nummer des gewünschten Programms eingeben
– indem Sie eine Programmliste aller gespeicherten Programme aufrufen

Wenn Sie mit Ihrem BeoVision 1 LS fernsehen oder eine andere Programmquelle genießen, können Sie natürlich die Lautstärke einstellen.

Wenn Ihr BeoVision 1 LS über einen Standfuß mit Motorantrieb verfügt, können Sie mit der Beo4 Fernbedienung Ihr Fernsehgerät auch nach links oder rechts drehen.

Umschalten zwischen Programmen

Zum Einschalten des Fernsehempfangs drücken Sie TV auf der Beo4 Fernbedienung. Es wird automatisch das zuletzt gesehene Programm eingeschaltet.

TV — Mit TV schalten Sie den Fernsehempfang ein

▲ ▼ — Drücken Sie ▲ oder ▼, um in der Programmliste auf- oder abwärts auszuwählen

1 – **9** — Mit den Tasten 1 – 9 geben Sie die Nummer des gewünschten Programms ein

Hinweis: Mit der Taste 0 schalten Sie zwischen dem laufenden und vorigen Programm um

Ansehen der Programmliste

Schalten Sie das Fernsehgerät ein und verschaffen Sie sich mit einer Programmliste einen vollständigen Überblick über die in Ihrem BeoVision 1 LS gespeicherten TV-Programme.

GO Halten Sie GO länger als zwei Sekunden gedrückt, um die Liste mit allen gespeicherten Fernsehprogrammen anzusehen

▲ ▼ Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Programme in der Liste schrittweise durchzugehen

GO Mit GO rufen Sie das gewünschte Programm auf

1 – **9** Oder geben Sie mit den Tasten 1 – 9 die gewünschte Programmnummer ein

Klang einstellen oder stumm schalten

Sie können die Lautstärke des Fernsehgeräts jederzeit ändern. Sie können den Ton aber auch ganz stumm schalten.

∧ ∨ Drücken Sie ∧ oder ∨, um die Lautstärke zu erhöhen bzw. zu senken

VOL 26 Der Bildschirm des BeoVision 1 LS zeigt das Symbol VOL und den aktuellen Lautstärkepegel

∧ ∨ Drücken Sie auf die Mitte der ∧ und ∨ Taste, um den Ton stumm zu schalten

MUTE Das Symbol MUTE auf dem Bildschirm des BeoVision 1 LS zeigt an, dass der Ton stumm geschaltet ist

Drücken Sie ∧ oder ∨ nochmals, um die Klangwiedergabe wieder zu aktivieren

Drehen des Fernsehgeräts nach links oder rechts

Mit einem Gestell mit Motorantrieb können Sie das Gerät drehen. Stellen Sie das Gerät so ein, dass es zu Ihnen gerichtet ist und allen Zuschauern den bestmöglichen Blickwinkel bietet.

LIST / STAND Drücken Sie LIST, bis STAND auf der Beo4 angezeigt wird

◀◀ ▶▶ Drücken Sie ◀◀ oder ▶▶, um das Gerät zu drehen

◀◀ TURN ▶▶ Der Bildschirm des BeoVision 1 LS zeigt ◀◀ TURN ▶▶ an

Hinweis: Der Standfuß mit Motorantrieb ist eine optionale Ausstattung des BeoVision 1 LS.

Wenn Sie Teletext benutzen, haben Sie in der Menüzeile oben auf der Teletextseite mehrere Auswahlmöglichkeiten:

PAGE... mit der Auswahlmarkierung auf PAGE können Sie zwischen einzelnen Seiten und zwischen den Indexseiten 100, 200, 300, usw. umschalten bzw. die Nummer der gewünschten Seite eingeben

PROGRAM... mit der Auswahlmarkierung auf PROGRAM können Sie die Programmliste aufrufen, zwischen Programmen umschalten und den Teletext des gewählten Programms aufrufen

POINT... mit der Auswahlmarkierung auf POINT können Sie den Verweiszeiger auf der Seite anzeigen und die auf dieser Seite angegebenen Seiten aufrufen

HALT... mit der Auswahlmarkierung auf HALT können Sie die aktuelle Seite halten und Unterseiten wählen

SETUP... mit der Auswahlmarkierung auf SETUP können Sie MEMO-Seiten anlegen. Auf der folgenden Seite finden Sie weitere Informationen hierzu

▸... mit der Auswahlmarkierung auf ▸ können Sie SETUP in REVEAL ändern. REVEAL dient zur Anzeige einer verborgenen Mitteilung auf einer Teletextseite, z.B. die Antwort auf eine Quizfrage oder einen Witz

Benutzen der Teletextfunktionen

Sie rufen Teletext mit der Taste TEXT auf der Beo4 auf und schalten durch Drücken von TV wieder auf das zuvor gewählte Fernsehprogramm um.

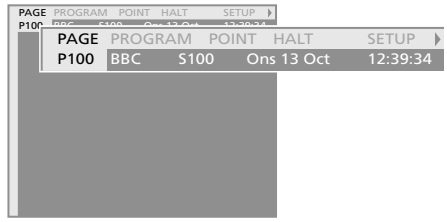

Aufrufen einer Seite
Drücken Sie ▲ oder ▼, um zwischen einzelnen Seiten umzuschalten
Mit GO wechseln Sie zwischen Indexseiten
Mit den Zahlentasten 1 – 9 wählen Sie eine Teletextseite direkt

Aufrufen einer Programmliste
Mit GO rufen Sie eine Programmliste auf
Drücken Sie ▲ oder ▼, um zwischen den Programmen umzuschalten
Mit GO zeigen Sie den Teletext des gewählten Programms an

Auswahl eines Seitenverweises
Mit GO zeigen Sie den Verweiszeiger auf der Seite an
Drücken Sie ▲ oder ▼, ◀◀ oder ▶▶, um den Verweiszeiger auf die Seitenverweise der aktuellen Seite zu verschieben – wenn Sie ▼ drücken, während der Verweiszeiger auf dem letzten Seitenverweis steht, wechseln Sie zur nächsten Seite
Mit GO rufen Sie die gewählte Seite auf
Drücken Sie GO nochmals, um zur vorigen Seite zurückzukehren

Halten von Unterseiten
Mit GO halten Sie die aktuelle Seite
Drücken Sie ▲ oder ▼, um zwischen den Unterseiten 0001, 0002 usw. zu wechseln
Oder geben Sie die Nummer der gewünschten Unterseite ein

Aufrufen von SETUP und Anlegen von MEMO-Seiten
Mit GO können Sie die SETUP-Funktionen aufrufen oder MEMO-Seiten anlegen bzw. löschen, siehe nächste Seite

Verborgene Texte anzeigen
Mit GO wechseln Sie von SETUP zu REVEAL
Drücken Sie GO nochmals, um den verborgenen Text auf der Seite anzuzeigen
Drücken Sie ▶▶, um den Pfeil in der Menüzeile wieder anzuzeigen, und mit GO kehren Sie zu SETUP zurück

Teletext MEMO-Seiten

Sie können auch MEMO-Seiten anlegen, d.h. Lesezeichen für Ihre bevorzugten Teletext-Seiten. Dies ist für bis zu 9 MEMO-Seiten bei jedem der verschiedenen Teletextdienste der in Ihrem BeoVision 1 LS gespeicherten Fernsehprogramme möglich. Sie können z.B. die Seite mit den heutigen Programmen als eine der MEMO-Seiten anlegen.

Wenn Sie eine Teletextseite eines Programms mit Untertiteln als MEMO-Seite 9 anlegen, erscheinen die Teletext-Untertitel soweit vorhanden bei diesem Programm automatisch.

Anzeigen von MEMO-Seiten

Wenn Sie MEMO-Seiten angelegt haben, können Sie direkt zwischen ihnen umschalten.

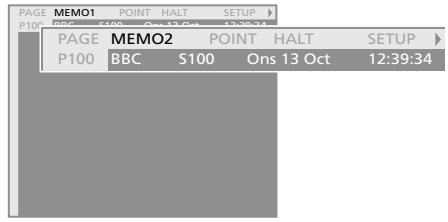

Drücken Sie TEXT, um Teletext aufzurufen

Die Auswahlmarkierung steht auf MEMO1

Drücken Sie ▲ oder ▼, um zwischen Ihren MEMO-Seiten umzuschalten

Drücken Sie EXIT, um Teletext zu verlassen

Hinweis: Wenn Sie Teletext verlassen, bevor die gewünschte Seite gefunden ist, zeigt Ihnen die Anzeige TEXT, wann die Seite gefunden ist. Drücken Sie GO, um die Seite anzuzeigen, oder EXIT, um die TEXT-Anzeige auszublenden.

Anlegen einer MEMO-Seite

Sie können die von Ihnen am häufigsten benutzten Teletextseiten zuerst anzeigen lassen, wenn Sie Teletext aufrufen.

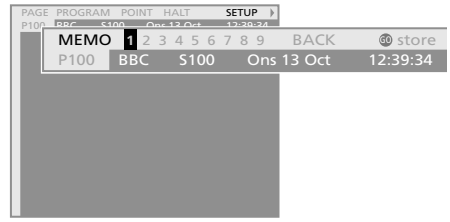

Drücken Sie TEXT, um Teletext anzuzeigen

Suchen einer häufig benutzten Seite...

Drücken Sie ◀◀ oder ▶▶, um die Auswahlmarkierung auf SETUP zu verschieben

Drücken Sie GO, um eine MEMO-Seite zu speichern

Die Auswahlmarkierung steht nun auf MEMO1 bzw. der ersten leeren MEMO-Seite...

Mit GO speichern Sie die Seite als MEMO-Seite

STORED zeigt an, dass die Seite gespeichert ist. Die Auswahlmarkierung bewegt sich zur nächsten verfügbaren MEMO-Seite...

Drücken Sie ▲ oder ▼, um eine weitere Teletextseite zu suchen und zu speichern oder geben Sie mit den Tasten 1 – 9 die Nummer der gewünschten Seite direkt ein

Drücken und halten Sie ▶▶, um die Auswahlmarkierung auf BACK zu setzen und verlassen Sie das Setup für MEMO-Seiten mit GO

Oder verlassen Sie Teletext mit EXIT ganz

HINWEIS: Um eine MEMO-Seite zu löschen, rufen Sie Teletext auf, setzen die Auswahlmarkierung in der Menüzeile auf SETUP und drücken GO. Wählen Sie die zu löschende MEMO-Seite und drücken Sie zweimal STOP, um die MEMO-Seite zu löschen.

Automatisches Anzeigen von Untertiteln

Um Teletext-Untertitel automatisch anzuzeigen, müssen Sie sie auf MEMO-Seite 9 speichern.

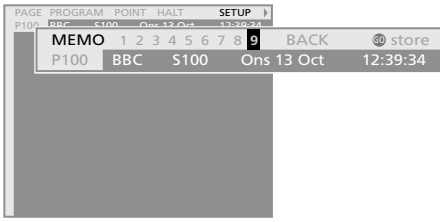

Rufen Sie Teletext mit TEXT auf

Suchen Sie die Teletext-Untertitelseite...

Drücken Sie ◀◀ oder ▶▶, um die Auswahlmarkierung auf SETUP zu verschieben

Drücken Sie GO, um eine MEMO-Seite zu speichern

Die Auswahlmarkierung steht nun auf MEMO 1 bzw. der ersten freien MEMO-Seite. Drücken Sie ▶▶, um zu MEMO-Seite 9 zu wechseln...

Mit GO speichern Sie die Untertitelseite als MEMO-Seite 9. STORED zeigt an, dass die Seite gespeichert ist

Drücken Sie EXIT, um Teletext zu verlassen

HINWEIS: Wenn ein an Ihr BeoVision 1 LS angeschlossener BeoCord V 8000 ein Programm aufnimmt, für das die Teletext-Untertitel als MEMO-Seite 9 gespeichert sind, werden die Untertitel gemeinsam mit dem Programm aufgenommen.

Einschalten von Hauptraum-Programmen

Wenn Sie eine Programmquelle einschalten möchten, die sowohl in Ihrem Linkraum- als auch Ihrem Hauptraum-System vorhanden ist, z.B. ein decodiertes Programm Ihres Fernsehgeräts im Hauptraum ansehen möchten, müssen Sie dem System mitteilen, welche der Programmquellen Sie wählen möchten.

Wenn ihr Bang & Olufsen System im Hauptraum im Standbybetrieb läuft, wenn Sie es über Ihr BeoVision 1 LS einschalten, wird die Bild- und Klangwiedergabe nur für Ihr Fernsehgerät aktiviert – weder die Lautsprecher noch der Bildschirm Ihres Systems im Hauptraum werden eingeschaltet.

Wenn Sie ein Videoprogramm von Ihrem Hauptraum-System ansehen, bringt Ihr BeoVision 1 LS die Bild- und Mono-Klangwiedergabe. Sie können jedoch auf Stereowiedergabe umschalten, falls verfügbar.

Hauptraum-Programme

Sie können ein Fernseh- bzw. Videoprogramm Ihres Fernseh- bzw. Videogeräts im Hauptraum ansehen, auch wenn ein Videorecorder an Ihr BeoVision 1 LS angeschlossen ist.

LIST / LINK — Drücken Sie mehrfach LIST, bis LINK auf der Beo4 angezeigt wird

TV — Mit TV schalten Sie auf Ihr Hauptraum-Fernsehgerät um Bedienen Sie das Fernsehgerät nun wie gewohnt

LIST / LINK — Drücken Sie mehrfach LIST, bis LINK angezeigt wird

V TAPE — Mit V TAPE schalten Sie Ihren Hauptraum-Videorecorder ein. Bedienen Sie den Videorecorder nun wie gewohnt

LIST / PHONO / A.TAPE2 / V.TAPE2 — Drücken Sie LIST, um die Programmquelle auf der Beo4 anzuzeigen, z.B. PHONO, A.TAPE2 für ein Zweit-Tonbandgerät oder V.TAPE2 für einen Zweit-Videorecorder

GO — Mit GO aktivieren Sie die auf der Beo4 angezeigte Programmquelle

Hinweis: Um PHONO, A.TAPE2 oder V.TAPE2 auf der Beo4 anzuzeigen, müssen Sie sie der Funktionsliste der Beo4 hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung der Beo4.

Umschalten von Mono auf Stereo

Sie können den vom Hauptraum-Videosystem empfangenen Ton auf Stereowiedergabe umschalten, falls verfügbar. Sie können sich auch ohne Bild einfach nur die Stereo-Klangwiedergabe eines Videoprogramms anhören.

SAT — Drücken Sie z.B. SAT, um ein Satellitenprogramm einzuschalten

LIST / AV — Drücken Sie mehrfach LIST, bis AV auf der Beo4 angezeigt wird

SAT — Drücken Sie nochmals SAT, um auf Stereowiedergabe umzuschalten, falls verfügbar

Für Stereowiedergabe ohne Bildschirmanzeige…

LIST / AV — Im Standbybetrieb des Systems drücken Sie mehrfach LIST, bis AV auf der Beo4 angezeigt wird

SAT — Drücken Sie z.B. SAT für Stereowiedergabe, falls verfügbar

HINWEIS: Timerprogrammierungen und Aufnahmen mit Ihrem Hauptraum-System sind aus Ihrem Link-Raum nicht möglich. Wenn Sie Bild- und/oder Klangwiedergabe einer anderen Programmquelle erhalten, während Sie versuchen, eine Quelle Ihres Hauptraum-System einzuschalten, kann dies daran liegen, dass eine Aufnahme läuft.

Timerwiedergabe

Wenn Ihr BeoVision 1 LS Teil eines BeoLink-Systems ist, können Sie das BeoVision 1 LS in die Programmierung einer Timerwiedergabe über Ihr Hauptraum-System einbeziehen.

Das BeoVision 1 LS bringt abhängig von der Quelle der Timerwiedergabe Ton- und/oder Bildwiedergabe. Weitere Informationen zur Programmierung der Timerwiedergabe finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Hauptraum-Systems.

Ein-/Ausschalten eines Timers

Im PLAY TIMER Menü können Sie die mit Ihrem Hauptraum-System programmierte Timerwiedergabe für Bild und Ton über Ihr Fernsehgerät wählen.

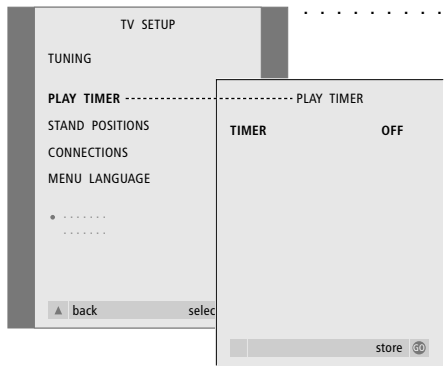

Schalten Sie das Fernsehgerät mit TV ein

Mit MENU gelangen Sie zum TV SETUP Menü

Drücken Sie ▼, um PLAY TIMER zu wählen

Mit GO öffnen Sie das PLAY TIMER Menü

Drücken Sie ◀◀ oder ▶▶, um den Timer ein- bzw. auszuschalten

Mit GO speichern Sie Ihre Einstellung

Drücken Sie ▲, um zu den vorigen Menüs zurückzukehren

Oder verlassen Sie die Menüanzeige direkt mit EXIT

HINWEIS: Wenn das BeoVision 1 LS über einen Standfuß mit Motorantrieb verfügt, dreht er sich beim Einschalten des Fernsehgeräts über eine Timerwiedergabe nicht.

Aufstellen Ihres BeoVision 1 LS

Wir empfehlen die folgende Vorgehensweise bei der Aufstellung Ihres BeoVision 1 LS mit dem gewählten Standfuß

– Packen Sie das Fernsehgerät aus und stellen Sie es wie rechts unter *Umgang mit dem Fernsehgerät* beschrieben und gezeigt auf
– Packen Sie den Standfuß bzw. die Wandhalterung aus und montieren Sie ihn/sie ggf. Standfuß bzw. Wandhalterung liegen entsprechende Anleitungen bei
– Wählen Sie einen geeigneten Aufstellort für Ihr Fernsehgerät. Rechts finden Sie entsprechende Richtlinien
– Montieren Sie das Fernsehgerät wie in den jeweiligen Anleitungen beschrieben auf Standfuß/Wandhalterung
– Schließen Sie nun die Kabel wie auf der folgenden Seite beschrieben an.

Auf der folgenden Seite finden Sie Hinweise zum Anschluss von Zusatzgeräten wie z.B. Videorecorder oder Decoder.

Umgang mit dem Fernsehgerät…

- Legen Sie das BeoVision1 LS niemals auf den Bildschirm. Stellen Sie das Gerät wie rechts gezeigt ab, bis Sie es auf den Standfuß bzw. die Wandhalterung stellen können.
- Wir empfehlen, dass zwei Personen das BeoVision 1 LS anheben und transportieren. Um das Anheben zu erleichtern, hat das BeoVision 1 LS drei Aussparungen (in der rechten Abbildung mit *A* und *B* gekennzeichnet).
- Versuchen Sie nicht, Ihr BeoVision 1 LS zu öffnen. Überlassen Sie dies qualifiziertem Servicepersonal.

Geeignete Umgebung für Ihr Fernsehgerät…

- Stellen Sie Ihr BeoVision 1 LS auf einer festen und ebenen Fläche auf.
- Für eine ausreichende Belüftung ist ein Freiraum seitlich und über dem Gerät von mindestens 5 cm erforderlich.
- Stellen Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht, direkt unter Lichtstrahlern oder in der Nähe eines Dimmers auf, da diese die Funktion der Infrarot-Fernbedienung beeinträchtigen können.
- Das BeoVision 1 LS ist nur für den Gebrauch in geschlossenen und trockenen Wohnräumen bei einem Temperaturbereich von 10 – 40˚ C geeignet.
- Legen Sie keine Gegenstände auf Ihr BeoVision 1 LS.
- Achten Sie bei Wandmontage auf die vorgeschriebene Größe der Schrauben und Dübel für die Montage von Wandhalterung und Fernsehgerät. Der Typ der Schrauben und Dübel hängt von Material und Beschaffenheit der Wand ab.

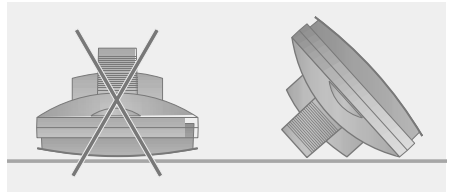

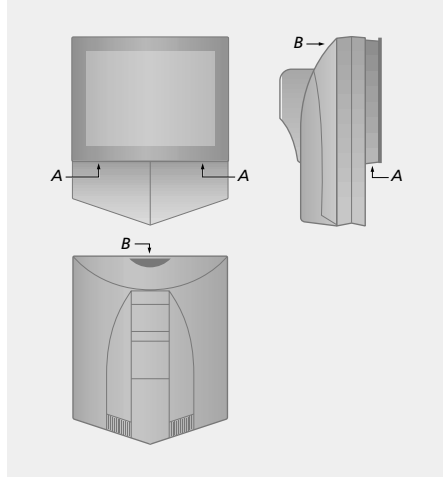

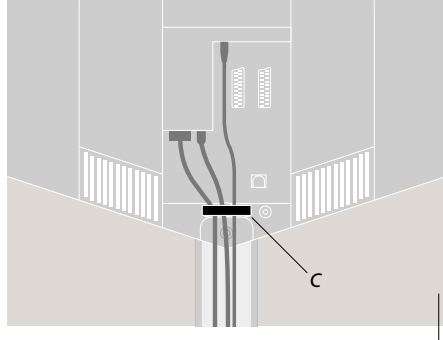

Kabelbefestigung: *Aus Sicherheitsgründen müssen Sie alle am BeoVision 1 LS angeschlossenen Kabel mit der Kabelschelle (C) befestigen.*

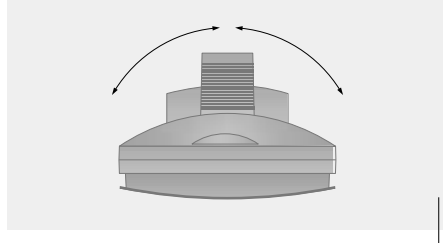

Achten Sie beim Aufstellen Ihres BeoVision 1 LS auf ausreichenden Freiraum für die gesamte gezeigte Drehbewegung des Fernsehgeräts nach rechts oder links.

Anschlussfeld auf der Rückseite

Das Anschlussfeld auf der Rückseite des BeoVision 1 LS ermöglicht den Anschluss an BeoLink und der Eingangssignalkabel sowie verschiedener Zusatzgeräte.

Bei der Erstaufstellung des BeoVision 1 LS müssen die Link-Frequenz und Optionen des Fernsehgeräts festgelegt werden, weitere Informationen finden Sie auf den Seiten 21 und 19.

An V.TAPE und AV können Zusatzgeräte angeschlossen werden.

Alle an diesen Buchsen angeschlossenen Geräte müssen im BeoVision 1 LS CONNECTIONS Menü registriert werden. Weitere Hinweise finden Sie auf Seite 22 unter Registrieren externer Geräte.

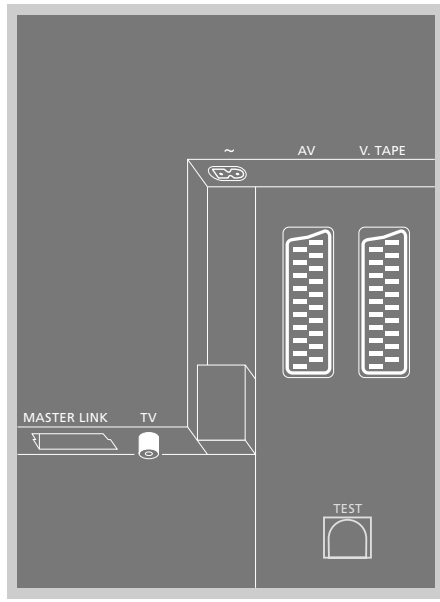

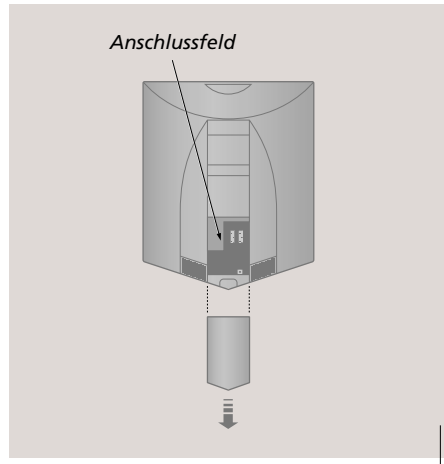

Um Zugang zum Anschlussfeld zu erhalten, müssen Sie die Abdeckung auf der Rückseite des Fernsehgeräts abnehmen.
Zum Abnehmen der Abdeckung ziehen Sie sie wie oben gezeigt unten heraus und dann nach unten.

MASTER LINK
Für Bild- und Klangwiedergabe über BeoLink im ganzen Haus.

TV
Anschlussbuchse für externe Antenne bzw. Kabelnetz.

~
Anschlussbuchse für Netzkabel.

AV
21-polige Buchse für den AV-Anschluss eines Zweitdecoders, DVD-Spielers oder ähnlicher Geräte. Sie können auch andere Zusatzgeräte anschließen.

V.TAPE
21-polige Buchse für den AV-Anschluss eines BeoCord V 8000 Videorecorders, Primärdecoders oder anderen Videorecorders. Sie können auch andere Zusatzgeräte an die V.TAPE Buchse anschließen.
Wenn der Videorecorder hierfür vorgesehen ist, werden die gespeicherten Fernsehprogramme beim Einschalten des BeoVision 1 LS in den Videorecorder geladen.

TEST
Für zukünftige Verwendung.

Anschlüsse und Optionseinstellung

Die auf dieser Seite beschriebenen Anschlüsse beziehen sich auf die Verbindungen zwischen Haupt-Raum und Link-Räumen (BeoLink- und Antennenanschluss) sowie den Netzanschluss.

Benutzen Sie für das Identifizieren der Buchsen das Schema und die Symbole auf dem Anschlussfeld. Die Buchsen auf der Rückseite sind auf Seite 17 detailliert beschrieben.

Für eine saubere Kabelinstallation empfehlen wir, die Kabel durch den mit Ihrem BeoVision 1 LS Standfuß gelieferten Kabelkanal zu führen (siehe Anleitung zum Standfuß).

Weitere Informationen zu den Anschlüssen finden Sie in den Anleitungen zu Ihren Zusatzgeräten.

Wenn Ihr BeoVision 1 LS zusammen mit einem Audiogerät im Link-Raum aufgestellt wird, muss die Optionsprogrammierung geändert werden.

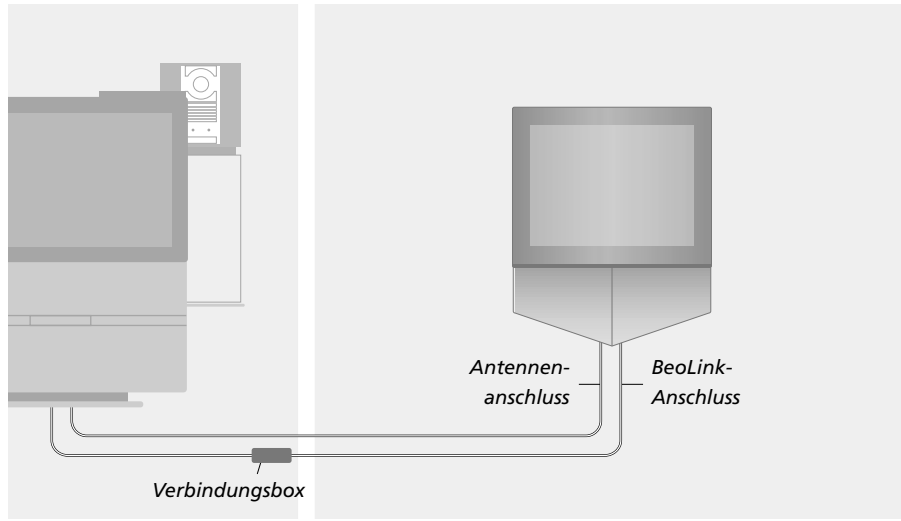

BeoLink-Anschluss

Im Haupt-Raum... Schließen Sie das Master Link-Kabel an die Buchse mit der Bezeichnung MASTER LINK des Hauptraum-Systems an. Verlegen Sie das Kabel zur Verbindungsbox und schneiden Sie das Kabel auf geeignete Länge.

Im Link-Raum... Schliessen Sie das Master Link-Kabel an der Buchse mit der Bezeichnung MASTER LINK am BeoVision 1 LS an. Verlegen Sie das Kabel vom Link-Raum zur Verbindungsbox und schneiden Sie das Kabel auf geeignete Länge.

In der Verbindungsbox... Verbinden Sie die Kabel wie in der zur Box gehörenden Broschüre beschrieben. Diese Broschüre erläutert alle Möglichkeiten der Box und die Verbindung der Kabel.

Antennenanschluss

Um die Verteilung der Videosignale vom Hauptraum-System zum BeoVision 1 LS zu ermöglichen, müssen Sie zwischen den beiden Räumen auch ein Antennenkabel verlegen. Verbinden Sie ein Ende eines üblichen Koaxial-Antennenkabels mit der RF OUT-Buchse am Haupt-Fernsehgerät und das andere Ende mit der Wandbuchse.

Netzanschluss

Wenn Sie die BeoLink-Verbindungen hergestellt haben, schließen Sie das BeoVision 1 LS und das Hauptraum-System an das Netz an. Schließen Sie das mitgelieferte Netzkabel zuerst an der mit ~ markierten Buchse und dann an einer Netzsteckdose an.

HINWEIS! Das mitgelieferte Netzkabel und der Stecker wurden speziell für das Fernsehgerät entwickelt. Änderungen des Steckers oder Beschädigungen des Netzkabels haben negative Auswirkungen auf die Bildqualität!

Optionseinstellung

Ihr BeoVision 1 LS muss für den Betrieb in der gewählten Konfiguration programmiert werden. Dies erfolgt über die Optionseinstellung. Über die richtige Optionseinstellung teilen Sie dem System mit, welche Geräte im Link-Raum installiert sind. Die Werkseinstellung ist 6, d.h. wenn Sie nur Ihr BeoVision 1 LS im Link-Raum aufstellen, müssen Sie keine weitere Optionseinstellung vornehmen. Die Optionseinstellung erfolgt im Standbybetrieb des BeoVision 1 LS.

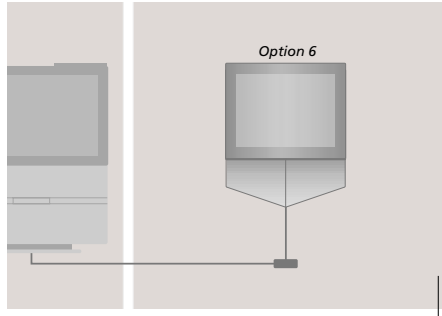

Option 6 *(Werkseinstellung): Benutzen Sie diese Einstellung, wenn das BeoVision 1 LS das einzige Gerät im Link-Raum ist.*

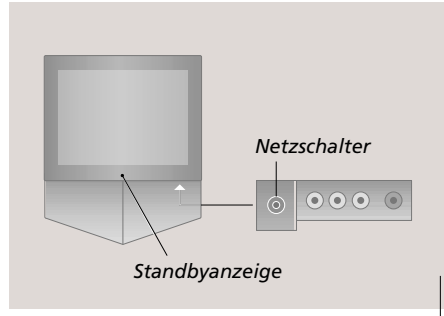

Der Netzschalter des Fernsehgeräts befindet sich vorn am BeoVision 1 LS (unter dem Bildschirm). Ihr BeoVision 1 LS wurde für Standbybetrieb bei Nichtgebrauch konstruiert. Um die Fernbedienung zu ermöglichen, müssen Sie daher unbedingt den Netzschalter eingeschaltet lassen (Anzeige durch rote LED auf der Frontseite).

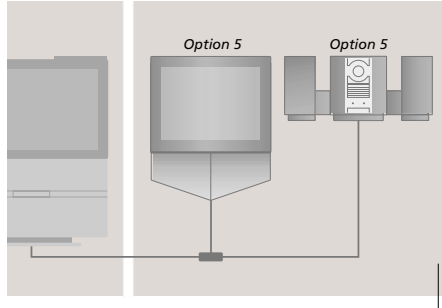

Option 5: *Benutzen Sie diese Einstellung, wenn Sie ein Bang & Olufsen Audiosystem bzw. anderes Link-Produkt im gleichen Raum wie Ihr BeoVision 1 LS installiert haben.*

Einstellung der Optionen an Ihrem BeoVision 1 LS:
Halten Sie die • Taste gedrückt, während Sie LIST drücken, und lassen Sie dann beide Tasten los

Drücken Sie LIST, bis OPTION? angezeigt wird

Drücken Sie GO

Drücken Sie LIST, bis V.OPT angezeigt wird

Wenn V.OPT auf der Beo4 blinkt, geben Sie die zutreffende Optionsnummer ein (5 oder 6)

Erstes Einstellen – Einstellungen übernehmen oder ändern

Die Ersteinstellung wird nur beim ersten Netzanschluss und anschließendem Einschalten des BeoVision 1 LS aktiviert.

Die Ersteinstellung umfasst die Wahl der Menüsprache, die automatische Speicherung von Fernsehprogrammen und fordert zum Registrieren aller evtl. angeschlossenen Zusatzgeräte auf.

Der Vorgang läuft praktisch automatisch ab, d.h. Sie müssen das automatische Speichern von Programmen starten und die Angaben im Menü bestätigen oder ändern, die die Art zusätzlicher am BeoVision 1 LS angeschlossener Geräte zeigen.

Wählen der Menüsprache

Beim ersten Einschalten Ihres BeoVision 1 LS müssen Sie wählen, in welcher Sprache alle Menüs angezeigt werden.

Das LANGUAGE Menü erscheint.
Wenn Sie die Menüsprache zu einem späteren Zeitpunkt ändern möchten, finden Sie das Menü im TV SETUP Menü.

Drücken Sie GO, um das Fernsehgerät einzuschalten
Das LANGUAGE Menü erscheint

Drücken Sie ▲ oder ▼, um ggf. zwischen den angezeigten Sprachen zu wechseln

Speichern Sie Ihre Wahl mit GO

Speichern aller Programme und Einstellungen

Nach dem Wählen der Menüsprache erscheint automatisch ein Menü zum Speichern aller Programme. Folgen Sie einfach den Bildschirmanweisungen und drücken Sie GO, um die Programmspeicherung zu starten. Es werden nun alle Programme automatisch gespeichert.

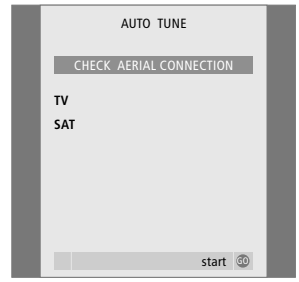

Die Aufforderung CHECK AERIAL CONNECTION erscheint auf dem Bildschirm, um Sie daran zu erinnern, den richtigen Antennenanschluss zu überprüfen.

Das auto tune Menü erscheint auf dem Bildschirm:
Drücken Sie GO, um die automatische Programmspeicherung zu starten, worauf das BeoVision 1 LS alle verfügbaren Sender speichert

Registrieren externer Geräte vor der automatischen Sendereinstellung…

Ihr BeoVision 1 LS erkennt, wenn ein Videorecorder, Decoder oder andere Geräte angeschlossen sind, gibt Ihnen aber die Möglichkeit, die Registrierung der Geräte bzw. Konfiguration zu prüfen und zu bestätigen. Weitere Informationen zur Bestimmung und Registrierung Ihrer Konfiguration finden Sie auf Seite 22.

Das CONNECTIONS Menü fordert Sie auf, die an die V.TAPE- und AV-Buchsen auf der Rückseite des BeoVision 1 LS angeschlossenen Zusatzgeräte zu bestätigen bzw. zu registrieren.

Drücken Sie ggf. ◀◀ oder ▶▶, um die Optionen zu wählen, die Ihrer Videorecorder-Konfiguration entsprechen

Drücken Sie ▲ oder ▼, um zwischen den Menüpunkten V.TAPE und AV zu wechseln

Speichern Sie diese Konfiguration mit GO

Einstellen der Link-Frequenz

Das BeoVision 1 LS ist ab Werk für die Link-Frequenz 599 MHz programmiert. Wenn diese Einstellung zum Übertragungssystem Ihres Hauptraum-Fernsehgeräts passt, müssen Sie das hier beschriebene Einstellverfahren nicht durchführen. Die Frequenzen stimmen überein, wenn Sie die Frequenz Ihres Hauptraum-Systems nicht geändert haben. Die Link-Frequenz Ihres Hauptraum-Systems und des BeoVision 1 LS müssen übereinstimmen.

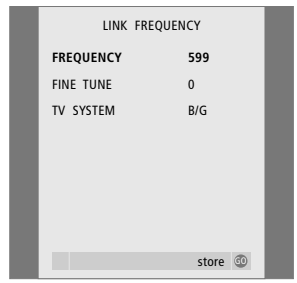

LINK FREQUENCY Menü – Wenn Ihr Hauptraum-System einen Systemmodulator hat, müssen die Felder FREQUENCY und TV SYSTEM nicht eingestellt werden und erscheinen daher nicht.

Hinweis: Wenn Sie die Link-Frequenz später ändern möchten, finden Sie das Menü im TV TUNING Menü. Falls nötig, drücken Sie ◀◀ oder ▶▶, um das Videoübertragungssignal zu suchen

Oder geben Sie die gewünschte Link-Frequenz ein

Speichern Sie sie mit GO

Registrieren externer Geräte

Sie müssen externe Audio-/Videogeräte registrieren, die Sie direkt am BeoVision 1 LS anschließen, d.h. Videorecoder, DVD-Spieler, Decoder oder andere Zusatzgeräte.

Wenn das System erstmals eingeschaltet wird, erkennt das BeoVision 1 LS die angeschlossenen Geräte, und das CONNECTIONS Menü erscheint automatisch während der Ersteinstellung. Wenn Sie später Geräte dauernd anschließen, müssen Sie das CONNECTIONS Menü über das BeoVision 1 LS SETUP Hauptmenü aufrufen.

Zu weiteren Informationen dazu, wo und welche Art von externen Geräten angeschlossen werden können, finden Sie im Kapitel *Anschlussfeld auf der Rückseite* auf Seite 17.

Dauernd angeschlossene Geräte

Sie können an jeder der beiden 21-poligen Buchsen mit den Bezeichnungen V.TAPE bzw. AV auf der Rückseite des BeoVision 1 LS verschiedene Audio- oder Videogeräte anschließen. Nachdem Sie die Zusatzgeräte an der Rückseite des BeoVision 1 LS angeschlossen haben, registrieren Sie die Geräte im CONNECTIONS Menü für die entsprechende Buchse.

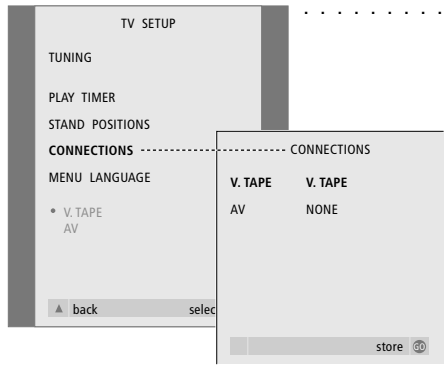

Bei eingeschaltetem Fernsehgerät
Drücken Sie MENU, um das TV SETUP Menü zu öffnen

Drücken Sie ▼, um zu CONNECTIONS zu wechseln

Drücken Sie GO, um das CONNECTIONS Menü zu öffnen

Drücken Sie ◀◀ oder ▶▶, um die Ihrer Konfiguration entsprechende V.TAPE Option zu wählen

Drücken Sie ▼, um zu AV zu wechseln, und dann ◀◀ oder ▶▶, um die Ihrer Konfiguration entsprechende AV-Option zu wählen

Speichern Sie diese Konfiguration mit GO

Drücken Sie ▲, um zu den vorigen Menüs zurückzukehren

Oder verlassen Sie die Menüanzeige direkt mit EXIT

Registrieren zusätzlicher Geräte im CONNECTIONS Menü...

V.TAPE (bezieht sich auf die V.TAPE-Buchse auf der Rückseite des BeoVision 1 LS); hier stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:
NONE... wenn keine Geräte angeschlossen sind
V.TAPE... bei Anschluss eines BeoCord V 8000 oder anderen Videorecorders
V.TAPE+DECODER*... bei Anschluss eines BeoCord V 8000 mit angeschlossenem Decoder
DECODER*... bei Anschluss eines Decoders
V.AUX... bei Anschluss von Zusatzgeräten anderen Typs

AV (bezieht sich auf die AV-Buchse auf dem Anschlussfeld); hier stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:
NONE... wenn keine Geräte angeschlossen sind
DECODER*... bei Anschluss eines Zweitdecoders
V.AUX... bei Anschluss von Zusatzgeräten anderen Typs
DVD... bei Anschluss eines DVD-Spielers oder ähnlichen Geräts

Benutzen der angeschlossenen Zusatzgeräte...

Sie können die an das BeoVision 1 LS angeschlossenen Zusatzgeräte mit der Beo4 Fernbedienung bedienen.

DVD-Spieler und ähnliche Geräte... Um einen an das BeoVision 1 LS angeschlossenen DVD-Spieler oder ähnliche Geräte zu betreiben, drücken Sie DVD auf der Beo4 und bedienen Sie den DVD-Spieler gemäß seiner Anleitung.

V.AUX – andere Zusatzgeräte... Drücken Sie LIST auf der Beo4, bis V.AUX angezeigt wird, und bedienen Sie die Geräte wie üblich.

***Gespeicherte Sender und Decoder-Erkennung**

Der angeschlossene Decoder wird in den meisten Fällen während der Senderspeicherung oder Neuspeicherung automatisch erkannt und den Programmen zugeordnet, die ihn benötigen. Wenn dies jedoch nicht der Fall ist, ändern Sie die Einstellung für das jeweilige Programm über das MANUAL TUNING Menü.
Siehe auch *Bearbeiten eingestellter Programme* auf Seite 27.

HINWEIS! Wenn Sie einmal die externen Geräte trennen und dann das BeoVision 1 LS vom Netz trennen, kann es nötig sein, die externen Geräte erneut zu registrieren, auch wenn Sie wieder die gleichen externen Geräte anschließen.

Bearbeiten eingestellter TV-Programme – Benennen, Verschieben und Bearbeiten

Die automatische Senderspeicherung speichert u.U. die Programme nicht unter den von Ihnen bevorzugten Programmnummern oder benennt evtl. nicht alle gespeicherten Programme automatisch. In diesem Fall können Sie die Reihenfolge, in der die Programme erscheinen, selbst ändern und ihnen einen Namen Ihrer Wahl oder z.B. den Namen des Senders geben.

Wenn für die gespeicherten Programme weitere Einstellungen nötig sind, z.B. Feineinstellung oder spezifische Einstellungen für den Decoder usw., verwenden Sie hierzu das MANUAL TUNING Menü.

Verschieben eingestellter Programme

Nach Abschluss der automatischen Senderspeicherung können Sie die gespeicherten Fernsehprogramme über das EDIT PROGRAMS Menü verschieben.

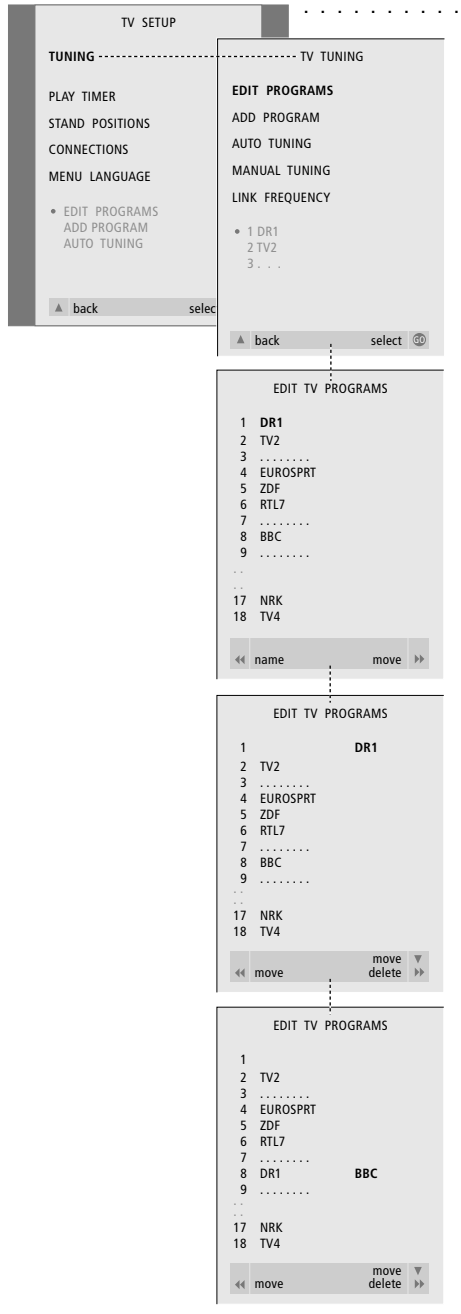

Bei eingeschaltetem Fernsehgerät
Drücken Sie MENU, um das TV SETUP Menü aufzurufen, TUNING ist bereits markiert

Öffnen Sie mit GO das TV TUNING Menü, EDIT PROGRAMS ist bereits markiert

Drücken Sie GO, um das EDIT PROGRAMS Menü aufzurufen

Drücken Sie ▼ oder ▲, um das zu verschiebende Programm zu wählen

Drücken Sie einmal ⏩, um das gewählte Programm zu verschieben; das Programm ist nun nicht mehr in der Liste enthalten

Drücken Sie ▼ oder ▲, um das Programm zur gewünschten Programmnummer zu verschieben

Drücken Sie ⏪, damit das Programm wieder in die Liste verschoben wird oder den Platz mit dem Programm wechselt, das die gewünschte Programmnummer belegt

Verschieben Sie nun das Programm, das zuvor unter dieser Programmnummer gespeichert war, zu einer leeren oder bereits belegten Programmnummer und wiederholen Sie das Verfahren

Wenn Sie die gewünschten Programmverschiebungen vorgenommen haben... Drücken Sie ▲, um zu den vorigen Menüs zurückzukehren

Oder verlassen Sie die Menüanzeige direkt mit EXIT

Benennen eingestellter Programms

Nach Abschluß der automatischen Programmspeicherung können Sie die nicht automatisch benannten Fernsehprogramme über das EDIT PROGRAMS Menü benennen.

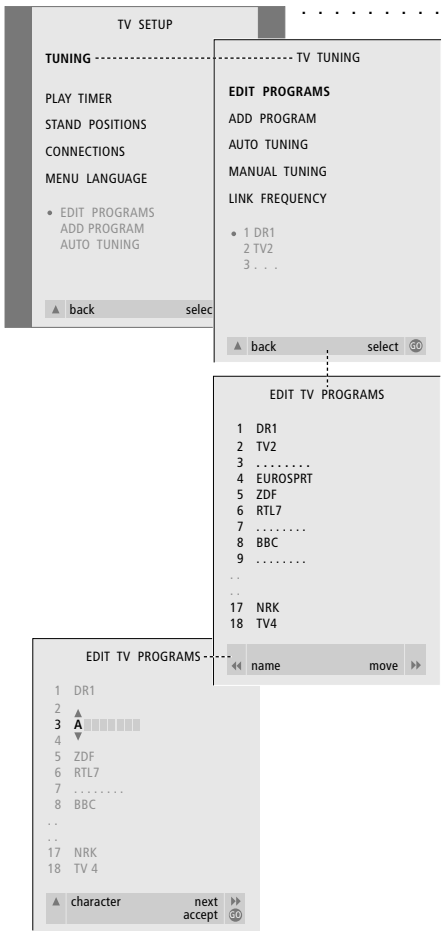

Bei eingeschaltetem Fernsehgerät
Drücken Sie MENU, um das TV SETUP Menü aufzurufen, TUNING ist bereits markiert

Öffnen Sie mit GO das TV TUNING Menü, EDIT PROGRAMS ist bereits markiert

Drücken Sie GO, um das EDIT PROGRAMS Menü aufzurufen

Drücken Sie ▼ oder ▲, um zu dem Programm zu wechseln, das Sie benennen möchten

Drücken Sie ◀◀, um das gewählte Programm zu benennen, das Menü ist nun aktiviert

Drücken Sie ▼ oder ▲, um die einzelnen Zeichen des Namens zu wählen

Drücken Sie ▶▶, um zum nächsten Zeichen zu wechseln. Hierbei schlägt das Gerät mögliche Namen vor. Benutzen Sie aber ggf. ▼ oder ▲ und ◀◀ oder ▶▶, um alle Zeichen des gewählten Namens einzugeben oder zu bearbeiten

Wiederholen Sie das Verfahren ggf., um weitere Programmnummern zu bearbeiten

Wenn Sie die gewünschten Programme benannt haben...
Drücken Sie GO, um die bearbeitete Liste zu bestätigen

Verlassen Sie die Menüanzeige mit EXIT

Löschen eingestellter Programme

Nach Abschluss der automatischen Senderspeicherung können Sie die nicht gewünschten gespeicherten Fernsehprogramme über das EDIT PROGRAMS Menü löschen.

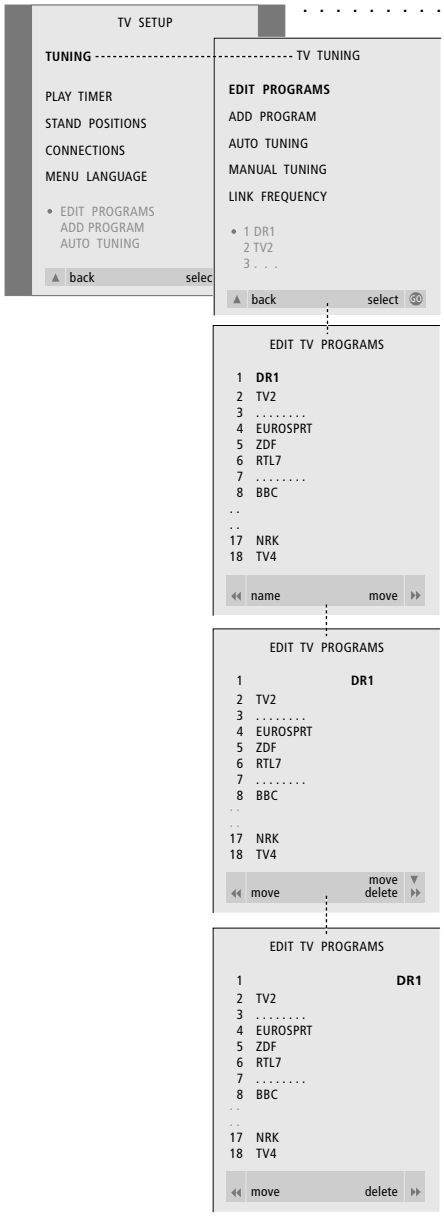

Bei eingeschaltetem Fernsehgerät

Drücken Sie MENU, um das TV SETUP Menü aufzurufen, TV TUNING ist bereits markiert

Drücken Sie GO, um das TV TUNING Menü aufzurufen, EDIT PROGRAMS ist bereits markiert

Drücken Sie GO, um das EDIT PROGRAMS Menü aufzurufen

Drücken Sie ▼ oder ▲, um zu dem Programm zu wechseln, das Sie löschen möchten

Drücken Sie ⏭, um das Programm aus der Liste zu entfernen

Drücken Sie nochmals ⏭, um das – nun rot angezeigte – Programm zu löschen

Drücken Sie ⏭, um das Programm zu löschen

Oder drücken Sie zweimal ⏮, um das Programm zurück in die Liste zu verschieben

Wenn Sie die ungewünschten Programme gelöscht haben...

Verlassen Sie die Menüanzeige mit EXIT

Bearbeiten eingestellter Programme

Sie können bestimmte Aspekte gespeicherter Fernsehprogramme manuell ändern, z.B. die Feineinstellung ändern, die Klangwiedergabe oder Sprache anpassen oder lokale Programme separat einstellen. Benutzen Sie hierzu das TV MANUAL TUNING Menü und suchen Sie das Programm, das Sie ändern möchten.

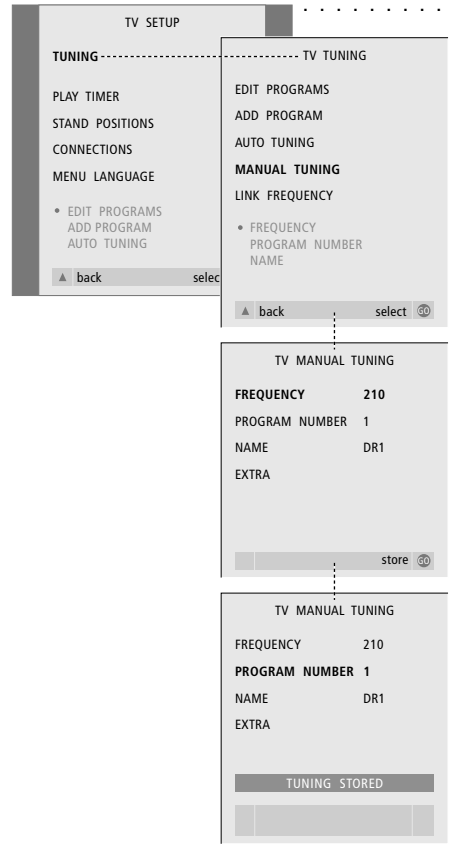

· · · · · **Bei eingeschaltetem Fernsehgerät**

Drücken Sie MENU, um das TV SETUP Menü aufzurufen, TV TUNING ist bereits markiert

Mit GO öffnen Sie das TV TUNING Menü

Drücken Sie ▼, um zu MANUAL TUNING zu wechseln, und öffnen Sie das Menü mit GO

Drücken Sie ▼ oder ▲, um zu der zu ändernden Menüoption zu wechseln

Drücken Sie ⏩ oder ⏪, um die Angaben für die gewählte Menüoption zu ändern

Wenn Sie NAME gewählt haben, wählen Sie anschließend ⏪, um mit der Benennung zu beginnen, und benutzen Sie ▼ oder ▲ und ⏩, um die Zeichen des von Ihnen gewählten Namens einzugeben

Um zum EXTRA Menü im TV MANUAL TUNING Menü zu wechseln, wählen Sie EXTRA und drücken Sie GO

Nehmen Sie nun ggf. die Feineinstellung vor und wählen Sie die Klangwiedergabe (ggf. auch Decodereingang und TV-System)...

Nach Abschluss der Bearbeitung...
Drücken Sie GO, um die Einstellungen zu bestätigen

Speichern Sie das bearbeitete Programm mit GO

Verlassen Sie die Menüanzeige mit EXIT

Optionen im TV MANUAL TUNING Menü...

SEARCH... Starten des Sendersuchlaufs

FREQUENCY... Wahl der Frequenz für die Programmeinstellung

PROGRAM NUMBER... Speichern oder Ändern der Programmnummer, Sie können 99 Programme speichern

NAME... Öffnen des Menüs zur Benennung des gewählten Programms

EXTRA... Öffnen der Option EXTRA im TV MANUAL TUNING Menü

Optionen im EXTRA Menü im TV MANUAL TUNING Menü...

FINE TUNE... Feineinstellung der Frequenz eines Programms bzw. gespeicherten Programms im Bereich von -8 – +8.

(DECODER...) Ein Decoder ist zum Empfang codierter Programme nötig. In der Regel wird der Decoder automatisch während der automatischen Senderspeicherung erkannt, er kann aber auch über diese Menüoption gewählt werden. Wählen Sie für die Option DECODER entweder ON (Decoder ein) oder OFF (Decoder aus). Wenn zwei Decoder angeschlossen sind, wählen Sie 1 oder 2.

(SYSTEM...) Übertragungsnorm – diese Option steht nur bei bestimmten Typen von Fernsehgeräten zur Verfügung, da die Norm in der Regel automatisch gewählt wird. Die folgenden Angaben können eingegeben werden, wenn SYSTEM verfügbar ist: B/G (für PAL/SECAM, B/G), I (für PAL I), L (für SECAM L), M (für NTSC) und D/K (für PAL/SECAM D/K).

SOUND (Mono, Stereo oder Sprache)... Bei bestimmten Programmen stehen unterschiedliche Arten der Klangwiedergabe zur Verfügung: Mono, Stereo oder Zweikanalton. Für den jeweiligen Kanal bzw. die Frequenz wählen Sie unter den Optionen MONO (FM/NICAM Mono-Wiedergabe), STEREO (NICAM/A2 Stereo-Wiedergabe), MONO1 (Mono Sprache 1), MONO2 (Mono Sprache 2), MONO3 (Mono Sprache 3) oder STEREO2 (Stereo Sprache 2).

Einstellen aller Programme oder Hinzufügen eines neuen Programms

Es gibt zwei Möglichkeit zur Einstellung von Programmen:
- Das BeoVision 1 LS stellt über das AUTO TUNING Menü alle Programme automatisch ein
- Sie aktualisieren die Einstellung und speichern die Programme wieder, die über das ADD PROGRAM Menü zu einer anderen Frequenz verschoben wurden – wenn neue Programme verfügbar sind, werden diese ebenfalls eingestellt

Sie können mit dem EDIT PROGRAMS Menü die gespeicherten Programme bearbeiten, d.h. sie in einer anderen Abfolge als während der Speicherung erscheinen lassen, den Programmen andere Namen geben oder sie löschen. Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten 24-27.

Wenn Sie die Einstellung der über das AUTO TUNING Menü gewählten Programme ändern wollen, verwenden Sie hierzu das MANUAL TUNING Menü, siehe Seite 27.

Neu einstellen mit AUTO TUNING

Sie können alle gespeicherten Programme automatisch durch das BeoVision 1 LS neu einstellen lassen.

Bitte beachten: Bei der Neueinstellung werden alle Ihre Programmeinstellungen gelöscht!

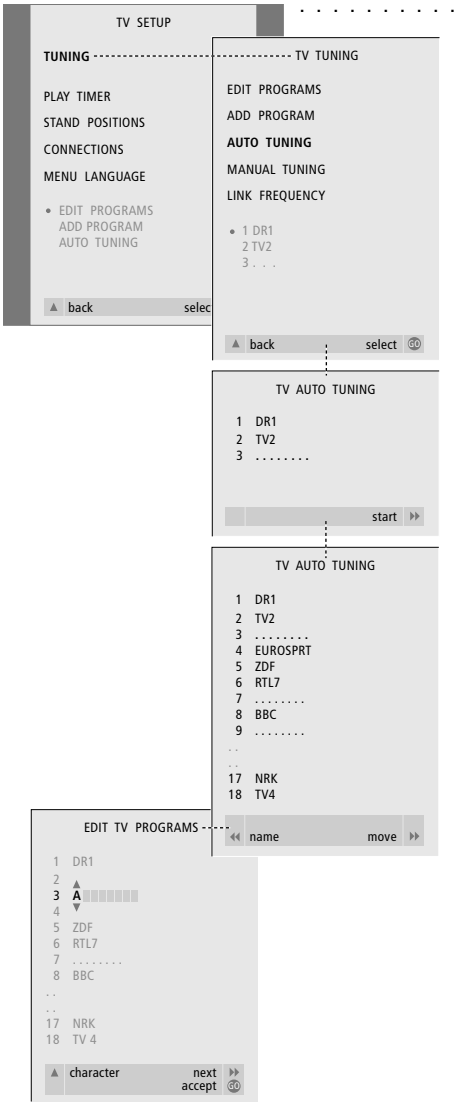

Schalten Sie das Fernsehgerät mit TV ein

Drücken Sie MENU, um das TV SETUP Menü aufzurufen, TUNING ist bereits markiert

Drücken Sie GO, um das TV TUNING Menü aufzurufen

Drücken Sie ▼, um zu AUTO TUNING zu wechseln, und öffnen Sie das Menü mit GO

Drücken Sie ⏩, um die automatische Einstellung zu starten

Nach Abschluss der automatischen Einstellung erscheint das EDIT PROGRAMS Menü…

Neues Programm hinzufügen – TV

Sie können einen bestimmten neuen Kanal hinzufügen oder ein gespeichertes Programm aktualisieren, das verschoben wurde.

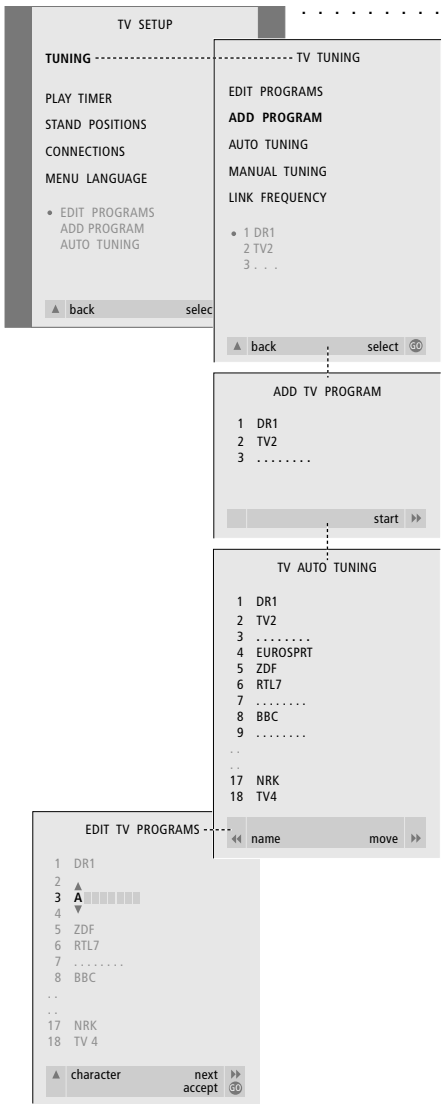

Schalten Sie das Fernsehgerät mit TV ein

Drücken Sie MENU, um das TV SETUP Menü aufzurufen, TUNING ist bereits markiert

Drücken Sie GO, um das TV TUNING Menü aufzurufen

Drücken Sie ▼, um zu ADD PROGRAM zu wechseln, und öffnen Sie das Menü mit GO

Drücken Sie ⏩, um mit dem Hinzufügen bzw. Einstellen von Programmen bzw. gespeicherten Programmen zu beginnen

Nach Abschluss der Aktualisierung erscheint das EDIT PROGRAMS Menü, und die Auswahlmarkierung steht auf dem ersten neuen Programm…

Ändern von Bild und Klangwiedergabe

Normalerweise wird das richtige Bildformat automatisch über eine Formatkennzeichnung der Programmquelle gewählt. Hierdurch werden herkömmliche Programme im 4:3 Standardformat angezeigt, während Filme im Breitbandformat 16:9 wiedergegeben werden. Sie können das Bildformat bei Bedarf aber ändern. Das Bildformat auf dem Bildschirm wird entsprechend geändert, diese Einstellung aber nicht gespeichert. Wenn Sie auf ein anderes Programm oder in den Standbybetrieb umschalten, wird wieder das Standardformat angezeigt.

Auch die Klangwiedergabe eines Fernseh- oder Satellitenprogramms* kann geändert werden.

Ändern des Bildformats

Ändern des Bildformats kann z.B. dann nötig sein, wenn Sie einen Film ansehen, der mit einem Videorecorder ohne automatische Erkennung des Bildformats aufgenommen wurde.

LIST FORMAT	Drücken Sie LIST, bis die Beo4 FORMAT anzeigt
1 FORMAT1	Drücken Sie 1, um das 4:3 Standardformat zu wählen Die Anzeige FORMAT 1 auf dem Bildschirm des BeoVision 1 LS zeigt, welches Format gewählt ist
2 FORMAT2	Drücken Sie 2, um das Breitbandformat 16:9 zu wählen. Die Anzeige FORMAT 2 auf dem Bildschirm des BeoVision 1 LS zeigt, welches Format gewählt ist

Hinweis: Sie können zwischen den Formaten auch mit ▲ oder ▼ umschalten.

Ändern der Klangwiedergabe

Für Fernseh- oder Satellitenprogramme kann eine andere Klangwiedergabe gewählt werden.

LIST SOUND	Drücken Sie LIST, bis SOUND auf der Beo4 angezeigt wird
GO STEREO	Schalten Sie mit GO zwischen den unterschiedlichen Klangwiedergaben um Der gewählte Klangmodus erscheint auf dem Bildschirm des BeoVision 1 LS

*HINWEIS: Um Satellitenprogramme zu empfangen, muss Ihr Fernsehgerät im Hauptraum mit einem eingebauten Satellitenempfänger ausgestattet sein.
Wenn die Programme als NTSC-Signale ausgestrahlt werden, können Sie den Farbton über das TINT Menü einstellen.
Öffnen Sie das OPTIONS Menü aus dem TV-SETUP Menü, wählen Sie das TINT Menü und nehmen Sie die entsprechenden Änderungen vor.

Einstellen der Geräteposition

Sie können Ihr Fernsehgerät von Hand drehen, oder wenn Ihr BeoVision 1 LS über einen drehbaren Standfuß mit Motorantrieb* verfügt, mit Hilfe der Beo4 Fernbedienung.

Mit einem motorgetriebenen Standfuß können Sie das Fernsehgerät beliebig nach links oder rechts drehen, indem Sie STAND auf der Beo4 anzeigen und dann ◀◀ und ▶▶ auf der Beo4 Fernbedienung zum Drehen des Geräts benutzen.

Sie können auch eine bestimmte Position speichern, in die sich das Gerät beim Einschalten dreht, sowie eine Position nach dem Ausschalten und im Standbybetrieb.

Voreinstellen einer Position

Sie können eine Position für das Gerät beim Ein-/Ausschalten programmieren. Sie können den Drehwinkel sowohl mit der Beo4 Fernbedienung als auch manuell einstellen.

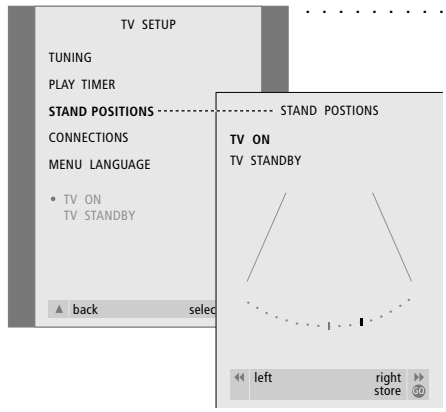

Bei eingeschaltetem Fernsehgerät
Mit MENU gelangen Sie zum TV SETUP Menü

Mit ▼ wechseln Sie zu STAND POSITIONS

Drücken Sie GO, um das STAND POSITIONS Menü aufzurufen

Zum Speichern einer Geräteposition nach dem Einschalten des Geräts…
Drücken Sie ◀◀ oder ▶▶, um das Gerät zu drehen und für Ihren Blickwinkel einzustellen

Zum Speichern einer Geräteposition nach dem Ausschalten und im Standbybetrieb…
Drücken Sie ▼, um zu TV STANDBY zu wechseln

Drücken Sie ◀◀ oder ▶▶, um das Gerät zu drehen und für Ihren Blickwinkel einzustellen

Mit GO speichern Sie die Positionen

Drücken Sie EXIT, um das Menü zu verlassen

*HINWEIS! Der Standfuß mit Motorantrieb ist ein optionales Zubehör für das BeoVision 1 LS.

Wenn Sie einen Videorecorder vom Typ BeoCord V 8000 haben…

Sie können die Beo4 Fernbedienung zum Abspielen bzw. Durchsuchen einer Videocassette verwenden, unabhängig davon, ob der BeoCord V 8000 an Ihr Hauptraum-System oder Ihr BeoVision 1 LS angeschlossen ist.

Aufnahmen entsprechend der Beschreibung können jedoch nur erfolgen, wenn der BeoCord V 8000 direkt an Ihr BeoVision 1 LS angeschlossen ist.

Im Aufnahmemenü können Sie zudem alle noch nicht erfolgten Aufnahmeprogrammierungen prüfen, bearbeiten oder löschen.

Weitere Informationen zu Aufnahmen finden Sie in der Anleitung zum BeoCord V 8000.

Abspielen und Durchsuchen einer Videocassette

Nachdem Sie den Videorecorder mit der Beo4 gewählt haben, erfolgt die Bedienung vollständig über die Steuertasten der Beo4. Das Abspielen einer eingelegten Videocassette beginnt automatisch.

Einlegen einer Videocassette in den BeoCord V 8000
Mit V TAPE aktivieren Sie den Videorecorder – die Wiedergabe beginnt automatisch…

V. TAPE PLAY 2:42

Beim Abspielen
Drücken Sie ◀◀ oder ▶▶, um das Band rück- oder vorwärts zu durchsuchen

Drücken Sie nochmals ◀◀ oder ▶▶, um den Suchlauf zu beschleunigen

Drücken Sie ◀◀ oder ▶▶ ein drittes Mal, um das Band schnell zurück- oder vorzuspulen

Oder drücken und halten Sie ◀◀ oder ▶▶ zwei Sekunden lang, um das Band zurück- oder vorzuspulen

Drücken Sie GO, um die Wiedergabe zu beginnen oder fortzusetzen

Drücken Sie ▲ oder ▼, um vor- oder rückwärts zu verschiedenen Aufnahmen auf einem Band zu gelangen

Pause und Stoppen eines Bandes
Drücken Sie GO einmal für Pause und nochmals, um die Wiedergabe fortzusetzen

Drücken Sie STOP, um das Band ganz anzuhalten

Drücken Sie die • Standbytaste, um das Fernsehgerät und den V 8000 Videorecorder in den Standbybetrieb zu schalten

Aufnahmemenü

Wenn Sie eine Videoaufnahme machen möchten, rufen Sie das Aufnahmemenü TV RECORD auf. Das Aufnahmemenü ermöglicht Ihnen sofortige oder über Teletext bzw. das Menü programmierte Aufnahmen.

NOW
Benutzen Sie diese Option für eine sofortige Aufnahme. Oder drücken Sie für eine sofortige Aufnahme zweimal RECORD

TELETEXT
Benutzen Sie diese Option für eine programmierte Aufnahme über Teletext

RECORD LIST
Benutzen Sie diese Option zum Prüfen oder Löschen Ihrer Aufnahmen

MENU
Benutzen Sie diese Option für eine programmierte Aufnahme über das Aufnahmemenü

HINWEIS! Sie können das Menü auch aufrufen, um über das SETUP Hauptmenü oder das SETUP-Hauptmenü für V.TAPE ein Timer-Aufnahmemenü für die entsprechende Quelle – z.B. TV – einzurichten.

Während ein Programm läuft

Mit RECORD öffnen Sie das Aufnahmemenü

Mit ▲ oder ▼ wechseln Sie zwischen den Optionen

Treffen Sie Ihre Auswahl mit GO

Nachdem Sie die Auswahl getroffen haben, benutzen Sie ▲ ▼ ◀◀ oder ▶▶ zum Steuern und GO zu Speichern

Hinweis zu PDC/VPS und Aufnahmen...

Wenn mit den aufgenommenen Programmen PDC- (Program Delivery Control) oder VPS- (Video Programming System) Signale ausgestrahlt werden und PDC/VPS im OPTIONS Menü des BeoCord V 8000 aktiviert (ON) ist, wird der Titel des aufzunehmenden Programms statt der Startzeit angezeigt. Start- und Stoppzeiten müssen nicht übernommen werden, übernehmen Sie einfach die Statuszeile, die statt des Programmtitels angezeigt wird. Sie können aber natürlich ggf. die angezeigten Informationen ändern.

Wenn das PDC- oder VPS-System benutzt wird, strahlt der Sender für jedes gesendete Programm ein codiertes Signal aus, das für eine vollständige Aufnahme sorgt, selbst wenn die Sendung des Programms verzögert erfolgt und sich so die Start- und Stoppzeiten ändern.

HINWEIS! Sich überlagernde Aufnahmen werden durch OVERLAP gekennzeichnet. Ein roter Punkt kennzeichnet die sich überlagernden Aufnahmen.

Direktbedienung und Anschlussfeld

Das BeoVision 1 LS hat direkt unter dem Bildschirm ein kleines Direktbedienungs- und Anschlussfeld.

Hier können Sie das System ein- und vollständig ausschalten. Wenn Sie das System ausschalten, erlischt die LED vorn am BeoVision 1 LS.

Am Anschlussfeld des BeoVision 1 LS können Sie Kopfhörer aller Hersteller oder einen CamCorder anschließen.

Anschließen eines Kopfhörers

Schließen Sie Ihren Stereo-Kopfhörer an der mit PHONES gekennzeichneten Buchse auf dem Anschlussfeld vorn in der unteren rechten Ecke des BeoVision 1 LS an. Wenn Sie einen Kopfhörer anschließen, werden die Gerätelautsprecher stummgeschaltet. Die Lautsprecherwiedergabe wird wieder eingeschaltet, wenn Sie den Kopfhörerstecker aus der Anschlussbuchse ziehen.

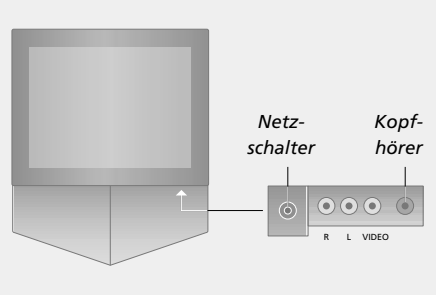

Anschließen eines CamCorders

Schließen Sie Ihren CamCorder an den mit L, R und VIDEO gekennzeichneten Buchsen auf dem Anschlussfeld des BeoVision 1 LS an. L und R sind für den linken und rechten Audiokanal und VIDEO für das Videosignal.

Um Ihre CamCorder-Aufnahmen auf dem BeoVision 1 LS anzusehen, schließen Sie Ihre Kamera an und schalten Sie dann das BeoVision 1 LS ein. Wenn die Wiedergabe Ihres CamCorders beginnt, werden die Aufnahmen automatisch auf dem Bildschirm gezeigt. Steuern Sie die Wiedergabe über Ihren CamCorder.

Hinweis: Während der CamCorder angeschlossen ist, kann er ggf. mit der Beo4 gewählt werden – drücken Sie LIST, bis CAMCORD auf der Beo4 angezeigt wird, und GO, um den CamCorder zu wählen.

Gerätepflege

Normale Pflege wie das Reinigen des BeoVision 1 LS ist Aufgabe des Benutzers. Für bestmögliche Ergebnisse befolgen Sie die beigefügten Informationen.

Alle defekten Teile sind während der Garantiezeit durch die Garantie abgedeckt.

Wenn Sie die Batterien Ihrer Beo4 Fernbedienung wechseln müssen, befolgen Sie bitte die Anleitungen in der mitgelieferten Bedienungsanleitung.

Reinigen des Fernsehgeräts

Oberflächen…
Wischen Sie Staub auf den Oberflächen mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Falls notwendig, entfernen Sie Fettflecken oder hartnäckigen Schmutz mit einem fusselfreien, gut ausgewrungenen Tuch, das mit einer Reinigungslösung aus Wasser und nur wenigen Tropfen eines milden Reinigungsmittels – wie Geschirrspülmittel – benetzt ist.

Kontrastscheibe…
Wenn Ihr BeoVision 1 LS mit einer entspiegelten Kontrastscheibe ausgestattet ist, müssen Sie diese mit einem *milden* Glasreiniger säubern. Für optimale Bildqualität achten Sie darauf, dass keine Streifen oder Spuren der Reinigungsflüssigkeit auf dem Bildschirm verbleiben.

Verwenden Sie zum Reinigen Ihres BeoVision 1 LS niemals Alkohol oder andere Lösungsmittel!

HINWEIS! Wenn die Frontscheibe des Bildschirms bricht, splittert oder anderweitig beschädigt wird, muss sie sofort ersetzt werden, da sie ansonsten Verletzungen verursachen kann. Sie können eine Ersatzfrontscheibe über einen Bang & Olufsen Händler bestellen.

Zu Ihrer Information…

Ihren Ansprüchen als Anwender wird während des Konstruktions- und Entwicklungsprozesses eines Produkts von Bang & Olufsen besondere Beachtung geschenkt. Wir unternehmen alles, um die Bedienung unserer Produkte leicht und komfortabel zu gestalten.

Wir hoffen daher, dass Sie sich die Zeit nehmen können, uns Ihre Erfahrungen mit Ihrem Bang & Olufsen Produkt mitzuteilen. Alles, was Sie als wichtig erachten – in positiver wie negativer Hinsicht – kann uns bei der weiteren Verbesserung unserer Produkte helfen.

Vielen Dank!

Adresse: Bang & Olufsen a/s
Consumer Service
dept. 7210
Peter Bangsvej 15
DK–7600 Struer

Fax: Bang & Olufsen
Consumer Service
+45 97 85 39 11 (Fax)

E-Mail: beoinfo1@bang-olufsen.dk

Besuchen Sie unsere Website unter…
www.bang-olufsen.com

3508304 0007 Printed in Denmark by Bogtrykkergården a-s, Struer

Dieses Produkt erfüllt die in den EEU-Richtlinien 89/336 und 73/23 festgelegten Bedingungen.